


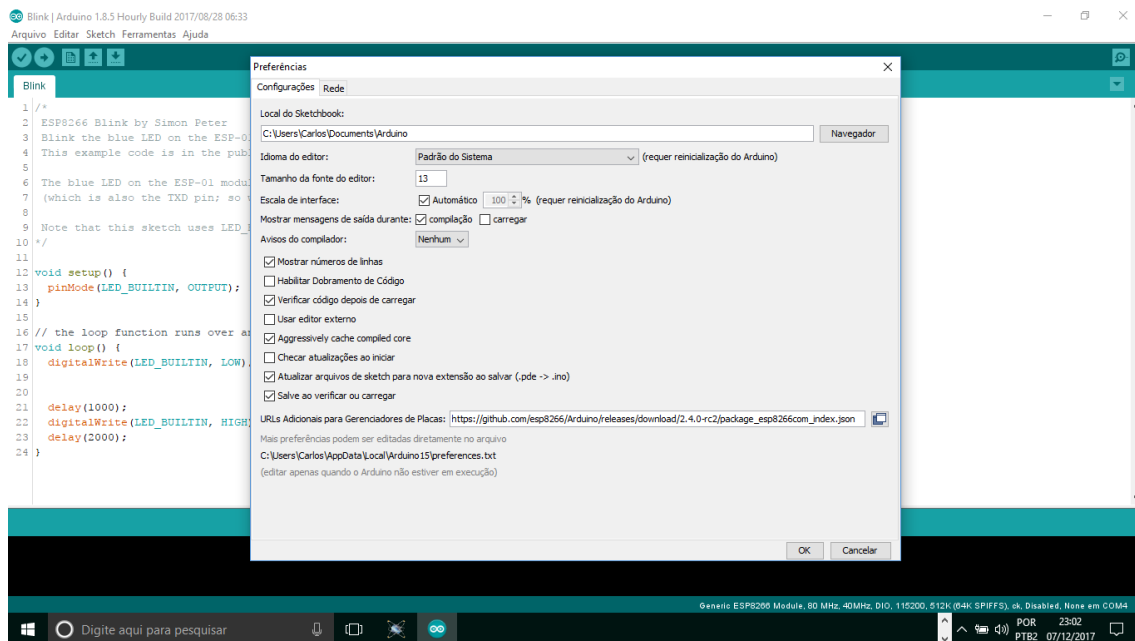


ATUALIZANDO PLACAS ESP8266

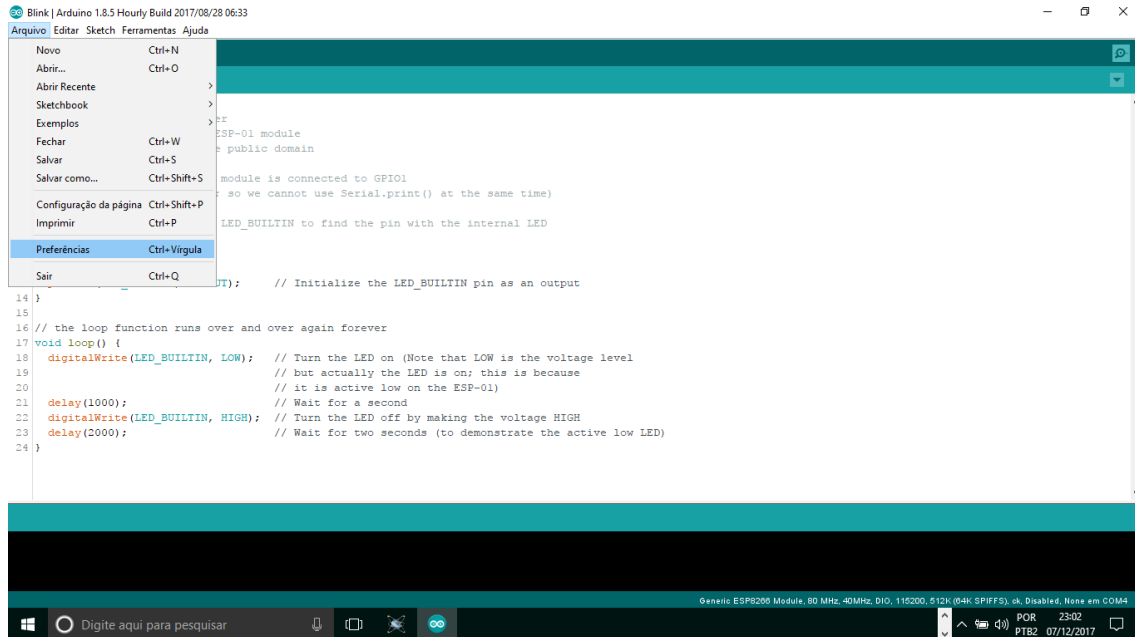

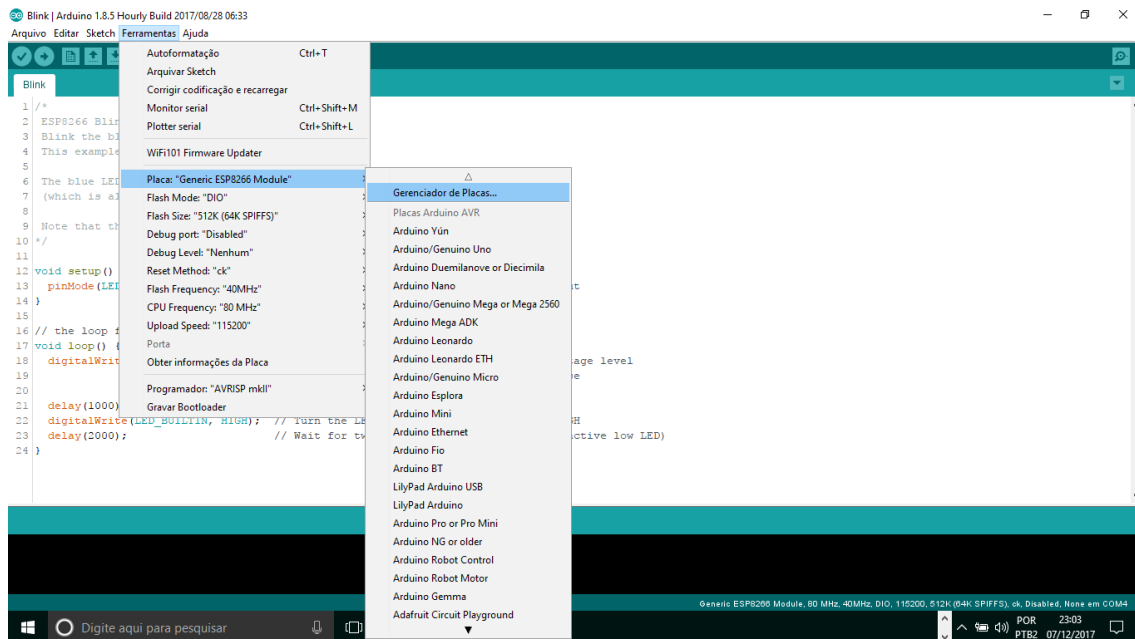


DIGITE ESP8266

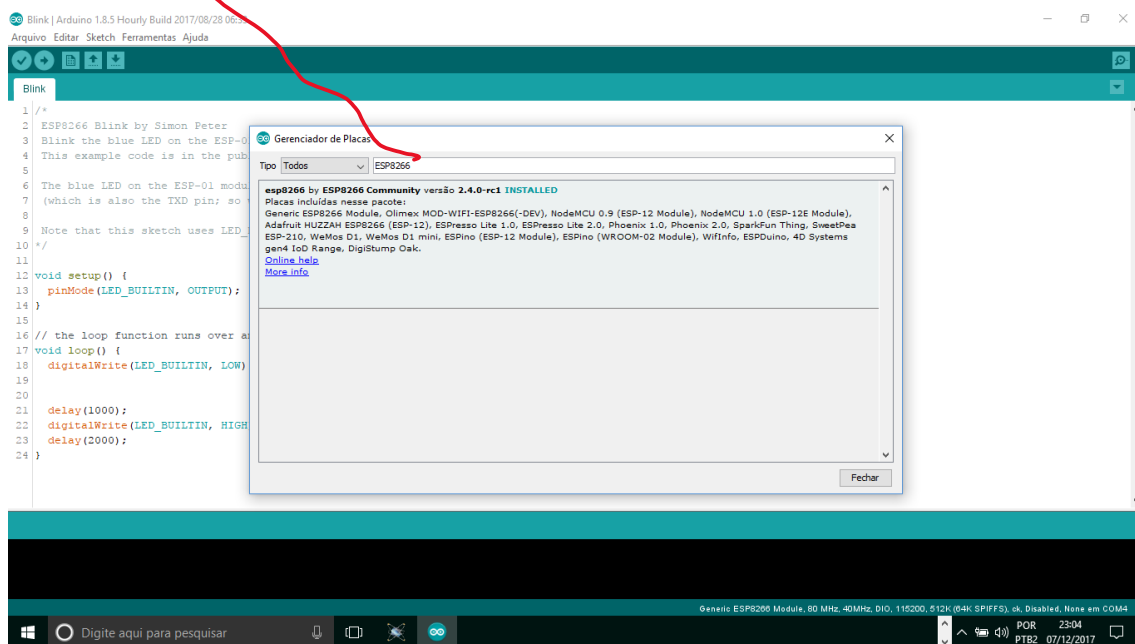


CONTINUA AB

BAIXO

CLIQUE EM MORE INFO SELECIONE A VERSÃO MAIS RECENTE

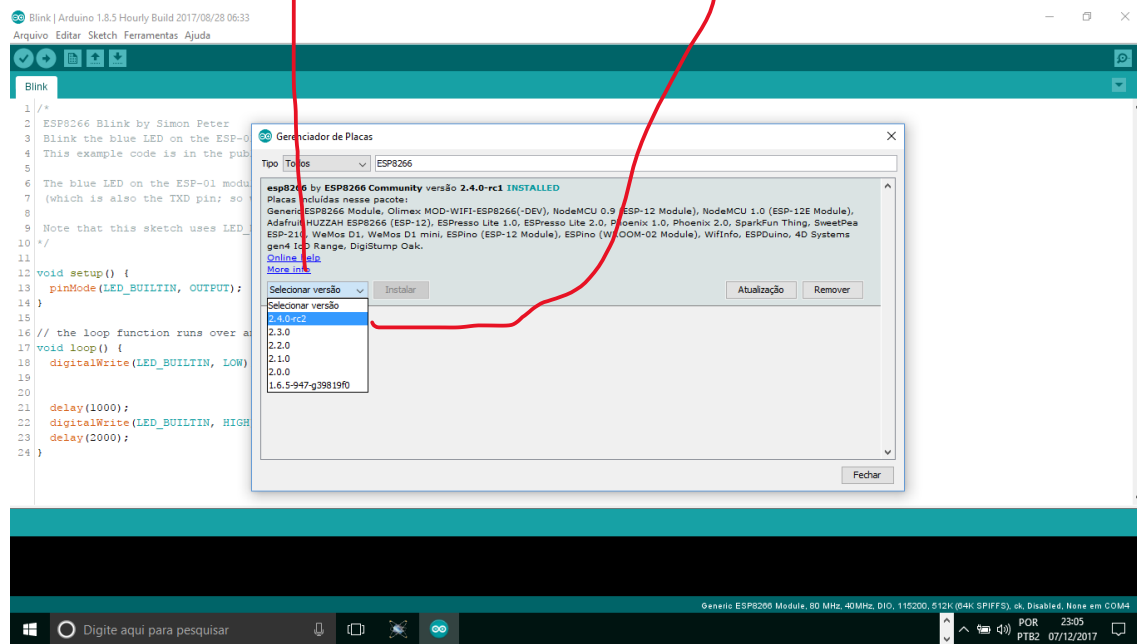


CLIQUE EM ATUALIZAÇÃO, OU EM INSTALAÇÃO

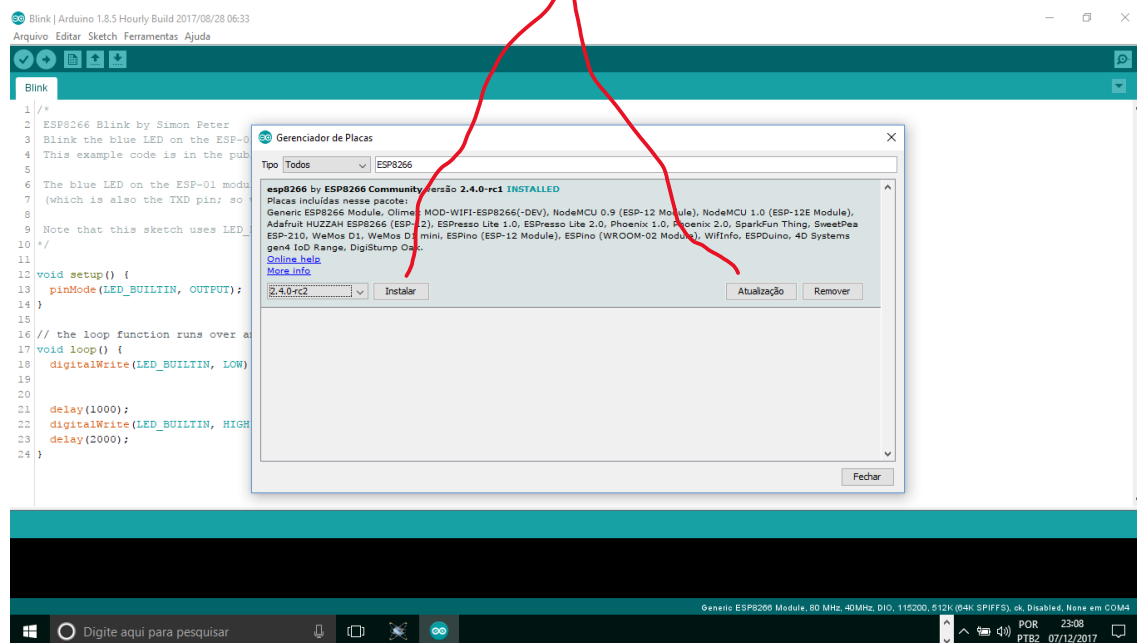


COM

CTINUA ABAIXO.

VOVE DEVERIA VER UMA BARRA DE PROGRESSO

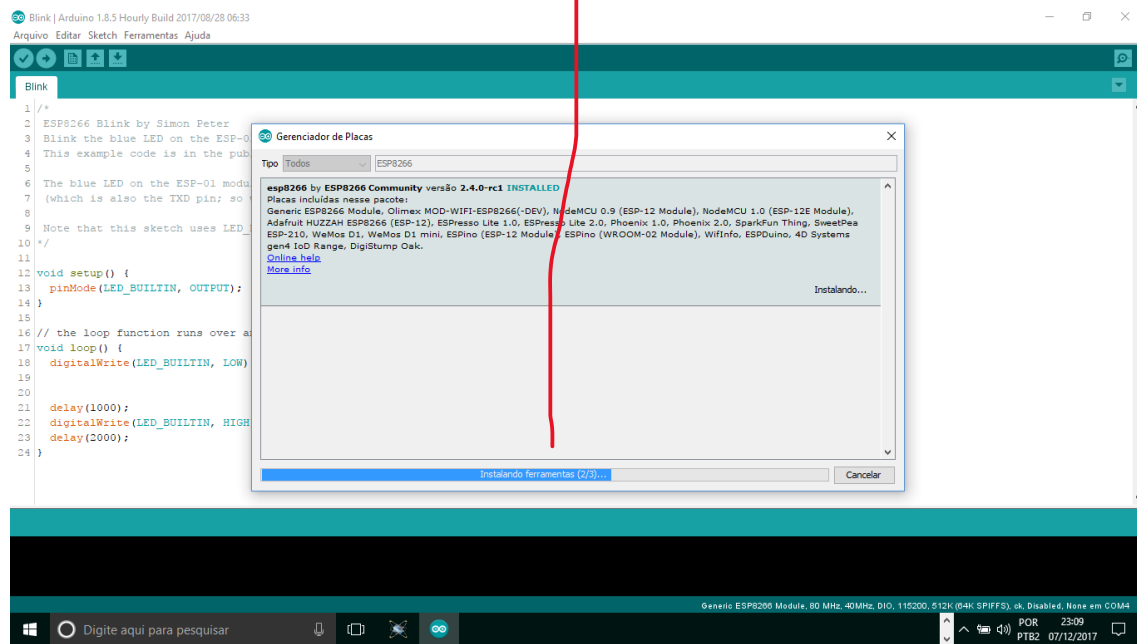

QUE FINALIZARIA COM A ATUALIZAÇÃO COMPLETADA.

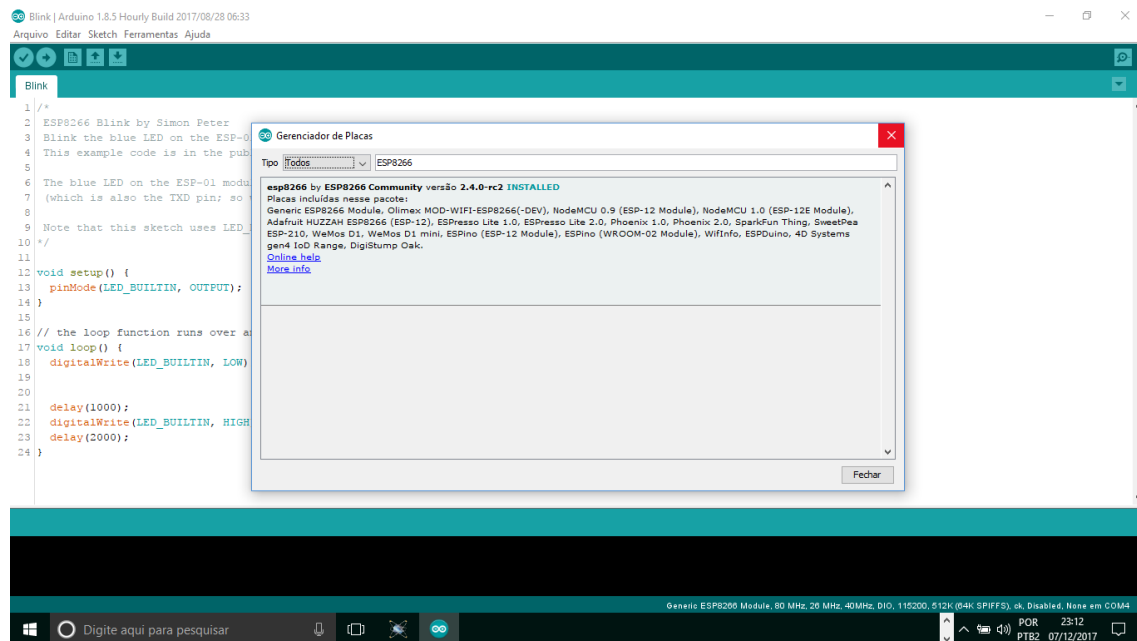

Sds.

Eng. Carlos kwiek.